


ODP333 interner und externer Buzzer


INTERN

Für den internen Buzzer gibt es das allgemeine Konfigurationsutility V2.40

1. Verbinden (am besten via USB)

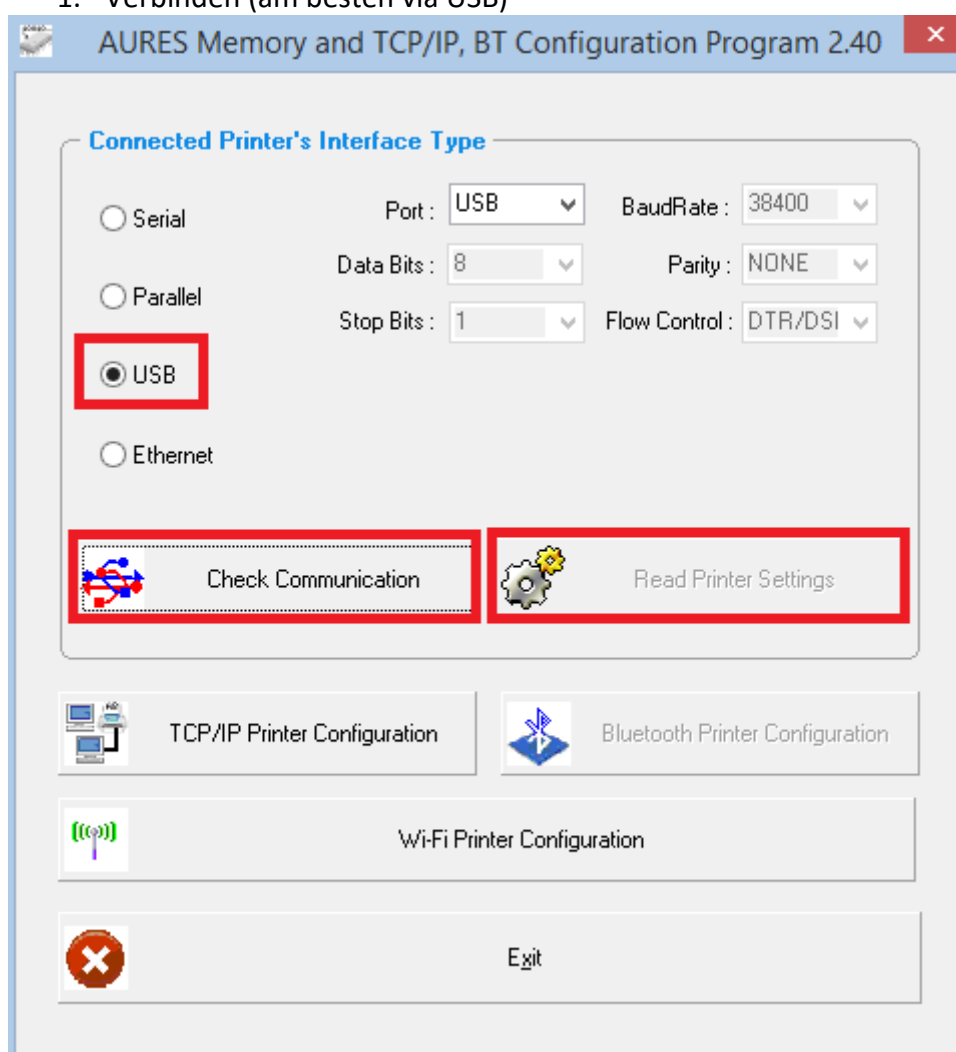


2. Gewünschte „PeepTondauer nach Cut“ definieren und speichern

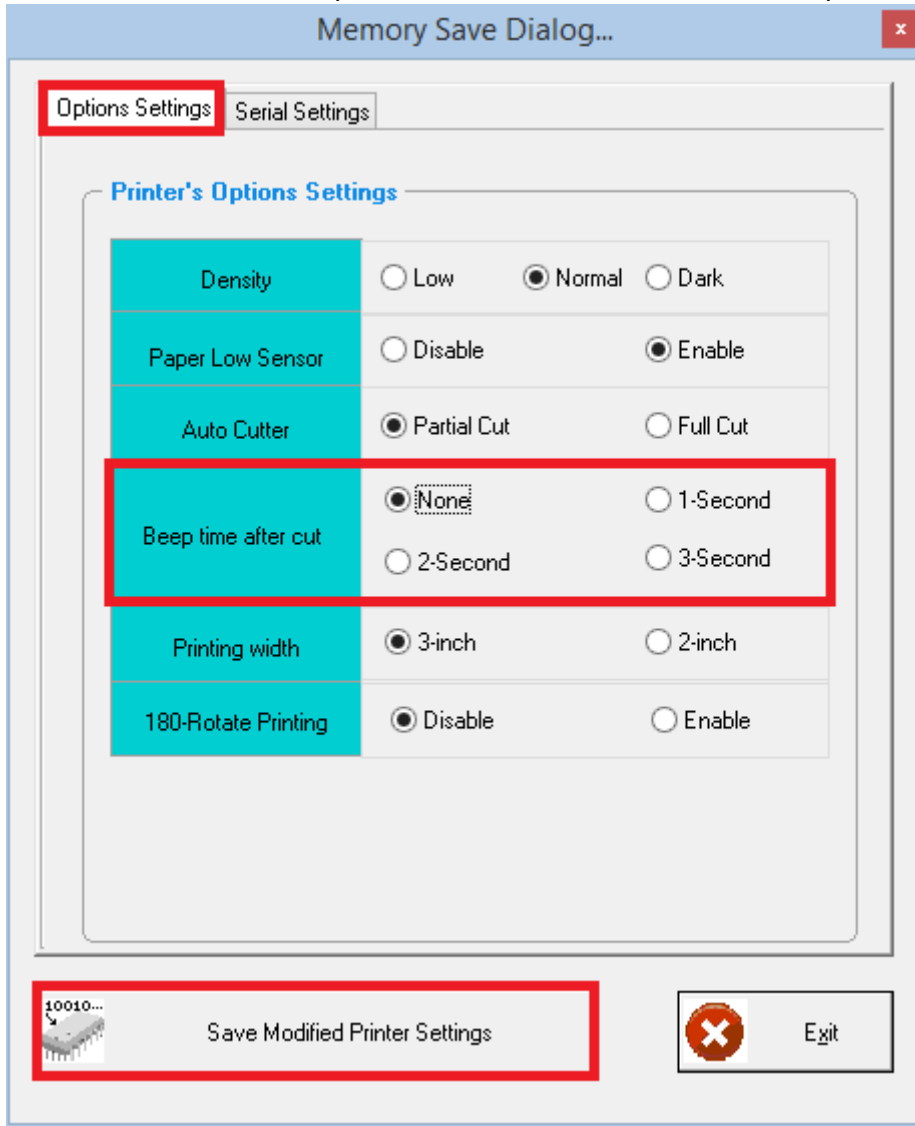

EXTERN

Für den optional statt einer Kassenlade angesteckten externen (!) Buzzer funktioniert folgende ESC Sequenz (hex): 1B 70 00 C8 C8

Getestet mit Windowstreiber (würde aber auch ohne funktionieren):

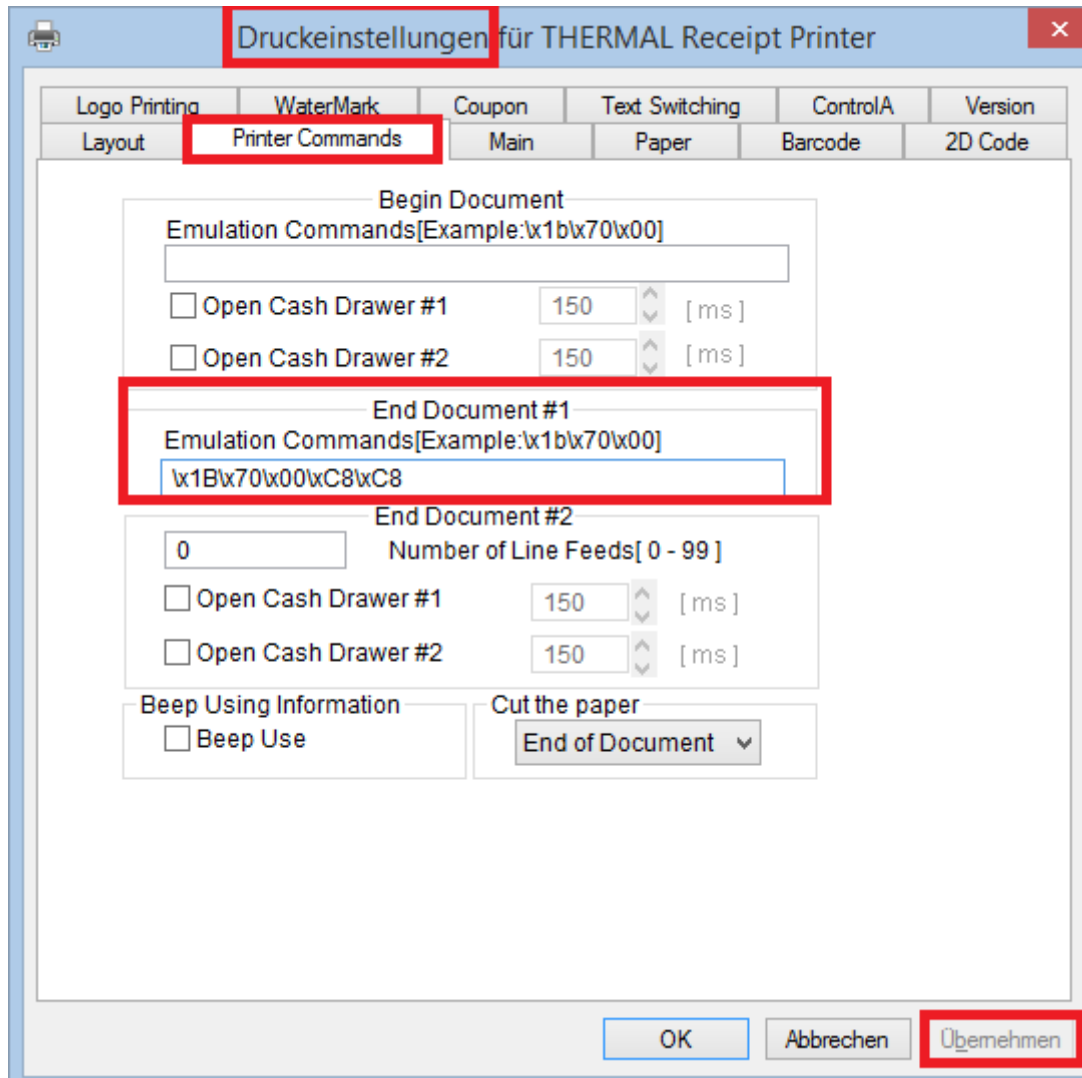

Treiber sowie User Manuals finden Sie auf unserer Support Seite unter: <http://www.aures-support.fr/DE/aires-drucker/>