


ODP333 Konfiguration




- Baudrate ändern



1. Durch gedrückt halten der Feedtaste(oben) während des Einschaltens des Druckers gelangen Sie in den Konfigurationsmodus des ODP333

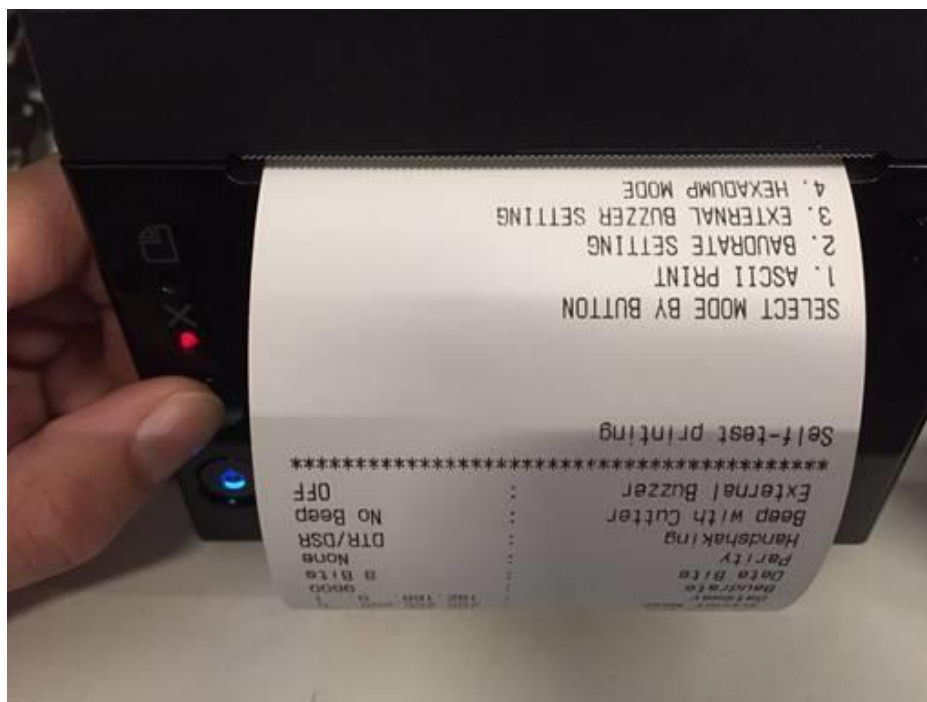

2. Mit zweimal drücken der Feedtaste kann anschließend die Baudrate eingestellt werden

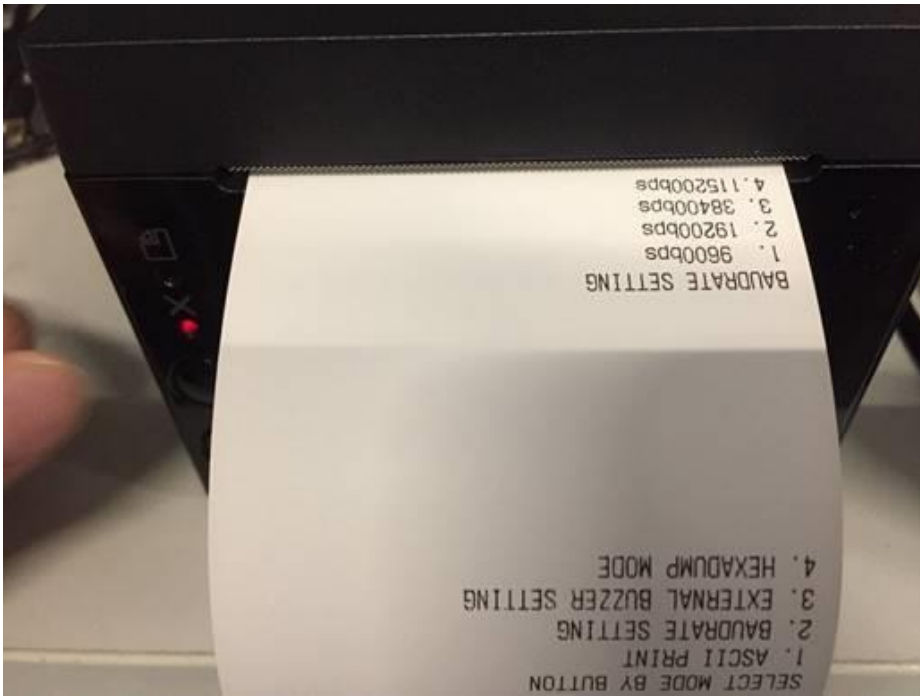

3. Wählen Sie nun Ihre benötigte Baudrate(Standard 9600bps)



Treiber sowie User Manuals finden Sie auf unserer Support Seite unter:

<http://www.ares-support.fr/DE/ares-drucker/>