

JAZZ BT Scanner 2D

(ART-04381)



Lieferumfang:


2D Bluetooth Scanner
Ladestation
BT Dongle
Quickstart Guide

Inbetriebnahme:


1. Schließen Sie die Ladestation des Scanners seitlich an die JAZZ an




2. Scannen Sie nun den folgenden Barcode (Bluetooth-HID Keyboard Modus) und halten anschließend die untere Scantaste ca. 5s gedrückt

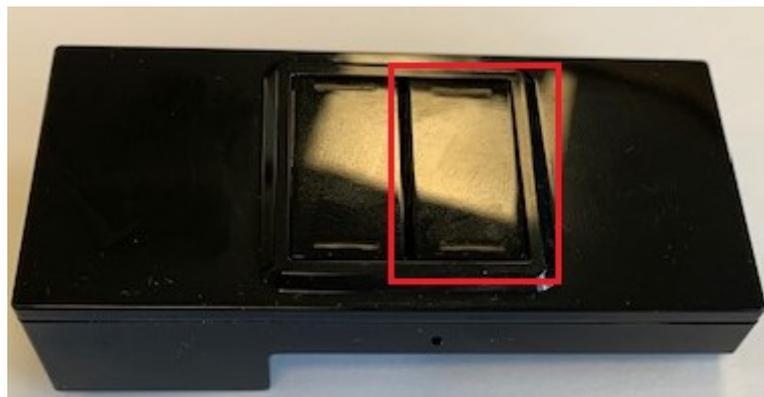

3. Anschließend montieren Sie den Bluetooth Dongle (hierfür muss das Rückcover entfernt werden) und öffnen die Bluetooth Einstellungen

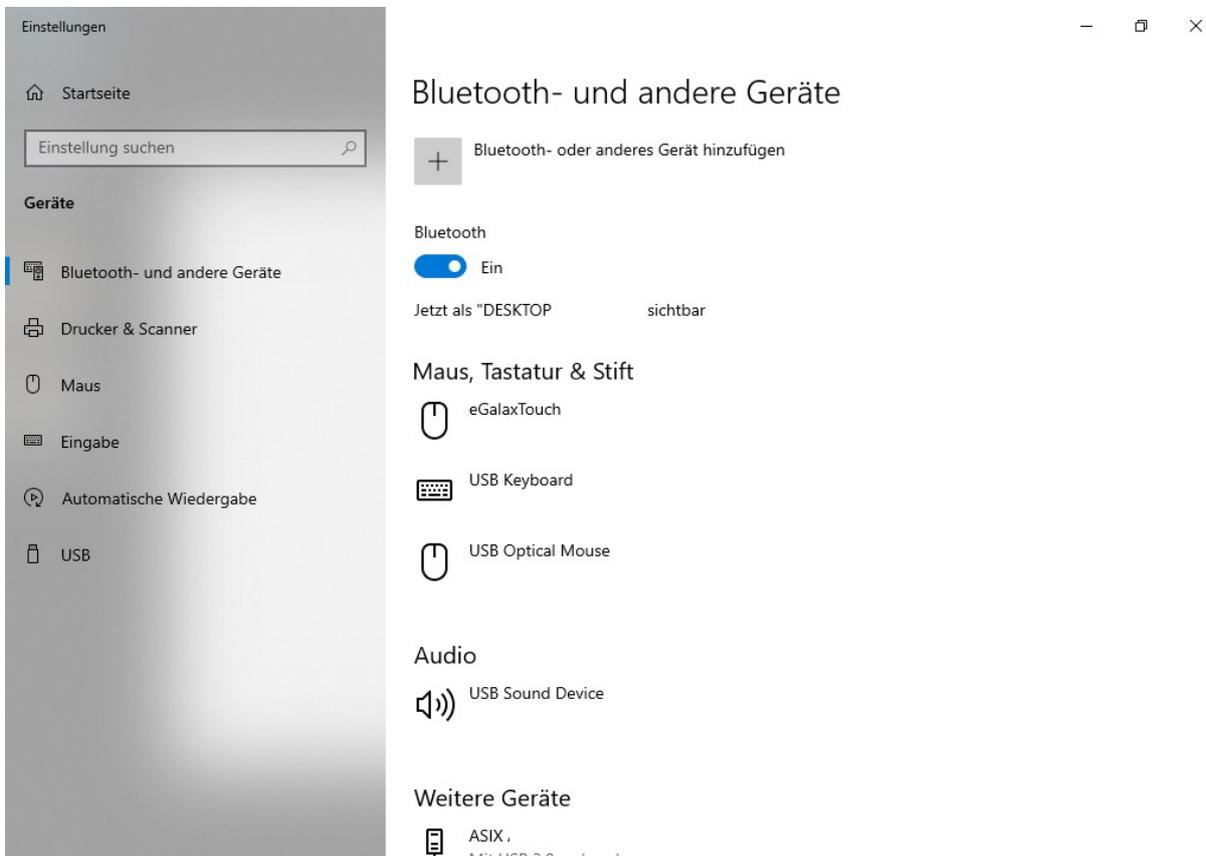


4. Klicken Sie hier bitte auf „Gerät hinzufügen“ – „Bluetooth“; wurde der Scanner erfolgreich erkannt finden Sie diesen hier nun als „AURES BT Scanner“

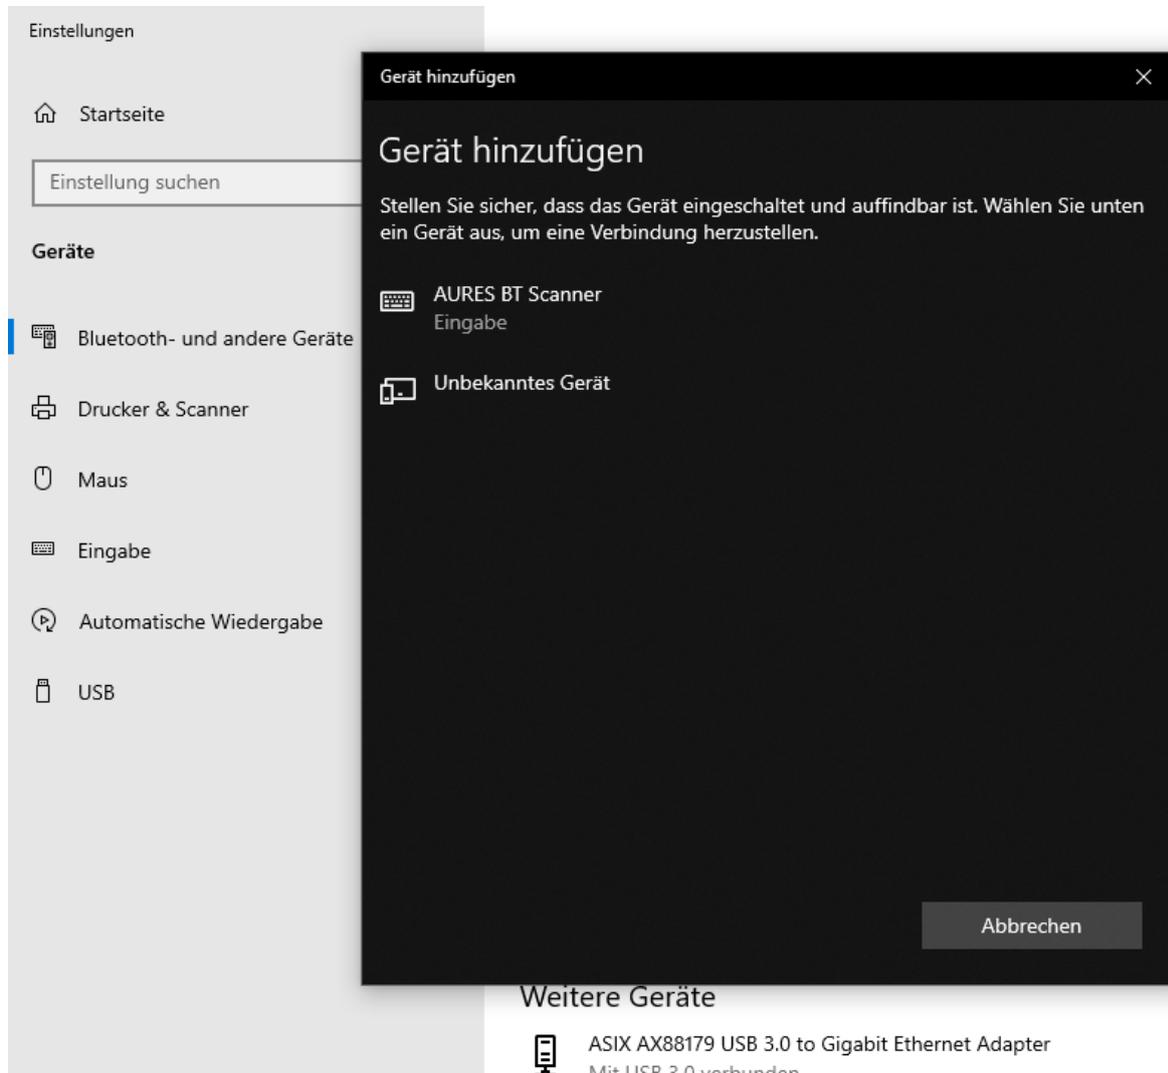

5. Um die Funktion des Scanners zu Überprüfen öffnen Sie bitte den Editor und scannen einen beliebigen Barcode, dieser wird hier anschließend ausgegeben

Inventurfunktion:

Sollten Sie die Inventurfunktion (Scanbereich > 10m) nutzen wollen so scannen Sie bitte einmalig folgenden Barcode

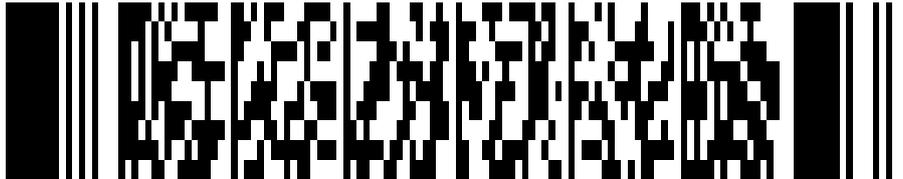

1. Um den Scanner während, zum Beispiel einer Inventur, sauber von der Ladestation zu trennen, halten Sie bitte die untere Scantaste ca. 5s gedrückt
2. Der Scanner piept anschließend kurz; nun können Sie mit dem Scanvorgang beginnen
3. Sind alle Barcodes gescannt kehren Sie bitte zur Kasse zurück und öffnen das Programm in das die Barcodes eingegeben werden sollen
4. Halten Sie nun die obere Scantaste ca. 5s gedrückt; die gespeicherten Codes werden anschließend nacheinander übertragen



Weiterführende Information zu unseren Produkten sowie Treiber und User Manuals finden Sie auf unserer Supportseite unter:

<http://aures-support.com/de/home-de/>