



Kartenleser Konfiguration MSR USB


Im Hauptmenü gehen Sie bitte auf **Select Reader Interface**:

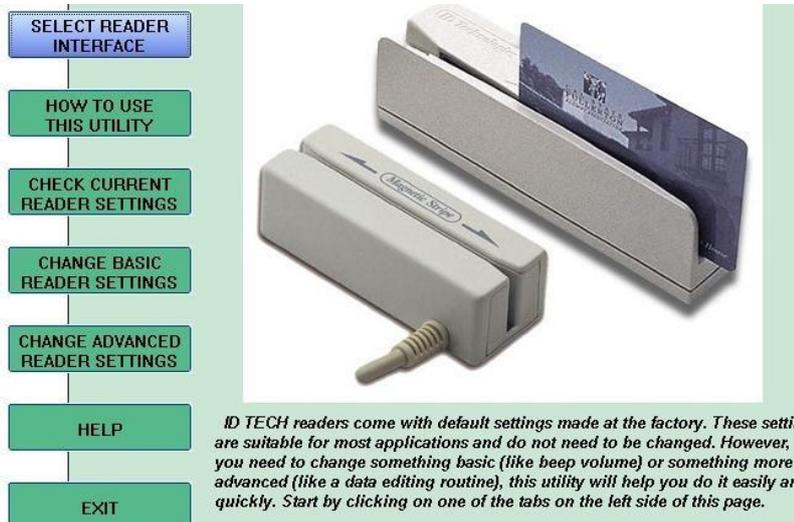


Wählen Sie hier als Interface USB :

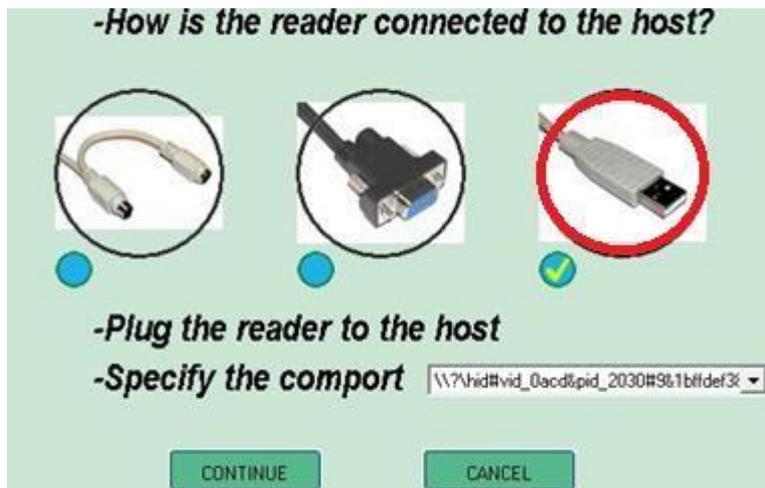

Über **Change Basic Reader Settings** können Sie allgemeine Einstellungen vornehmen:

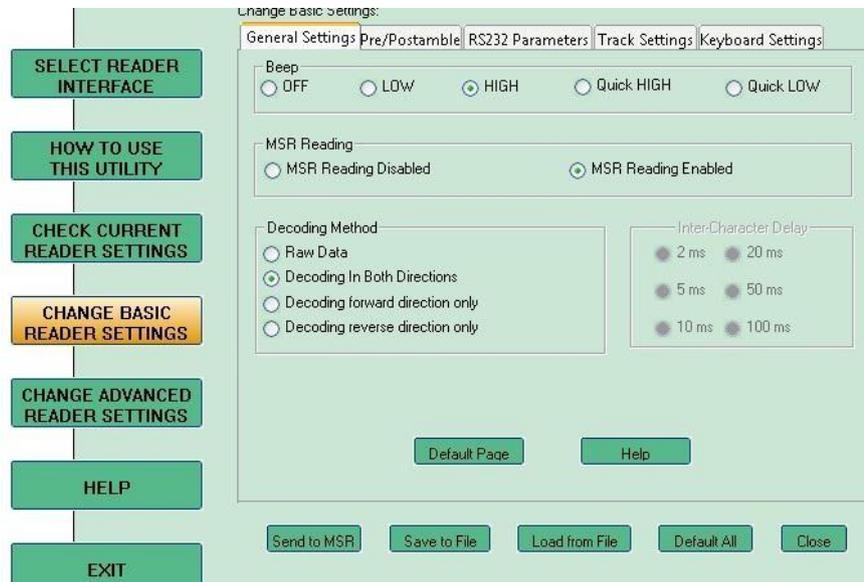

Um die Sprache zu ändern gehen Sie auf **Keyboard Settings**:

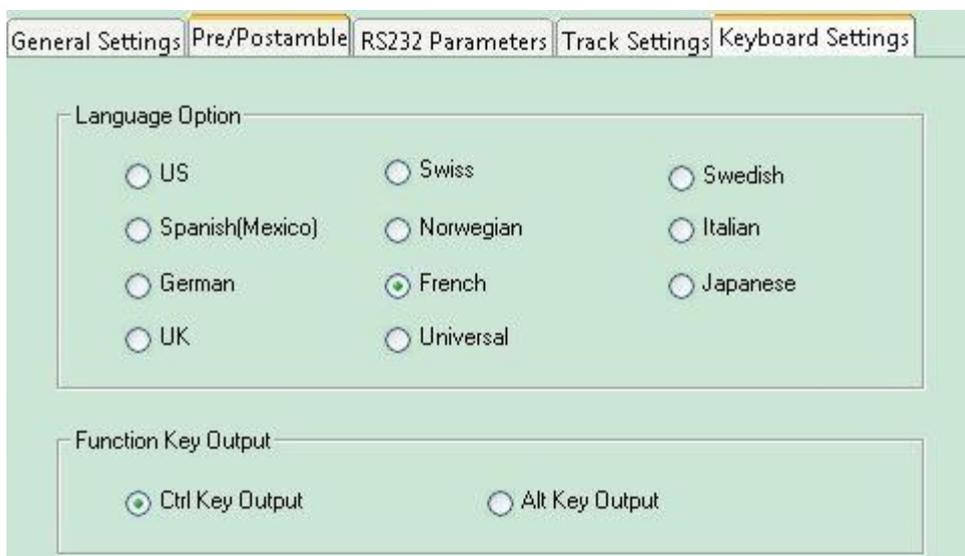

Für die Präfix/Suffix Einstellungen gehen Sie bitte auf **Pre/Postamble**:

Bits\Track	Track 1	Track 2	Track 3
7 Bits Start Sentinel	%	%	%
6 Bits Start Sentinel	%	INVALID	!
5 Bits Start Sentinel	:	:	:
End Sentinel	?	?	?

Output String Non-Printable Characters

Track 1 Prefix

Track 1 Suffix

Track 2 Prefix

Track 2 Suffix

Track 3 Prefix

Track 3 Suffix

Preamble

Postamble

Damit die Konfiguration gespeichert wird klicken Sie bitte auf **Send To MSR**.

Weiterführende Information zu unseren Produkten sowie Treiber und User Manuals finden

Sie auf unserer Supportseite unter:

<https://www.ares-support.com/DE/>