

Scanner Bluetooth 2D universel

PS-400

Quickstart Guide









Rel. 1.0 Jul20

Procédures de couplage du scanner

Étape 1: connectez la base à l'ordinateur hôte via son câble USB

Étape 2: activez le scanner

Pour configurer le scanner, appuyez sur le bouton Scan et pointez le scanner vers le code ci-dessous pour paramétrer le scanner en mode Bluetooth-HID (clavier). Le scanner émet trois bips rapides et la LED clignote. Le mode du scanner est maintenant défini.



Étape 3: réglage de la langue

(Veuillez masquer les codes-barres inutilisés afin d'améliorer la précision de lecture)

Pour le Français,



Pour l'Allemand,



Pour l'Anglais,



Étape 4: configurez la reconnexion Bluetooth automatique Scannez tous les codes-barres ci-dessous de haut en bas.

ZZ



CA99




ZZ



Étape 5: Sélectionnez le scanner AURES BT sous Windows

Appuyez sur le bouton du bas (Clear / Function) pendant environ trois secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu. Le scanner est maintenant en mode appairage Bluetooth.

- Pour connecter le scanner à votre ordinateur via Bluetooth, procédez comme suit:
- (1) Ouvrez Paramètres.
- (2) Cliquez sur Appareils.
- (3) Cliquez sur Bluetooth et autres appareils.
- (4) Si besoin, activez l'interrupteur **Bluetooth** de l'ordinateur.
- (5) Cliquez sur le bouton **Ajouter Bluetooth ou un autre appareil** pour connecter un nouvel appareil.
- (6) Sélectionnez l'option Bluetooth.
- (7) Sélectionnez le scanner AURES BT.
- (8) Le scanner émet un bip une fois couplé avec succès. Il apparaîtra alors sur la liste des appareils sous Windows.

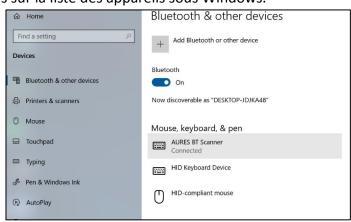

Pour tester si le scanner fonctionne, ouvrez le Bloc-notes
Windows et scannez sous le code UPC suivant





La marque WEEE s'applique aux pays de l'Union européenne (UE) et à la Norvège.

Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2002/96/EC concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques électroniques (WEEE). La directive détermine le cadre pour le renvoi et le recyclage des appareils utilisés, comme applicable dans l'Union européenne. La marque est appliquée à divers produits pour indiquer que le produit ne doit pas être jeté, mais récupéré en fin de vie d'après cette directive.

Support technique

Le Groupe AURES vous remercie de votre confiance.

Téléchargez nos derniers pilotes et utilitaires ainsi que les instructions d'installation sur le site du Support Technique AURES.

www.aures-support.com

Déclaration de conformité FCC (États-Unis)


Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. FCC ID: 2AUQFXXXXXX











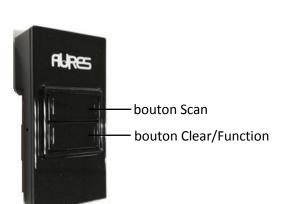



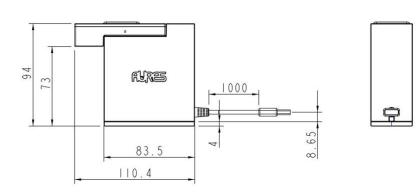


Vue de côté

Procédures d'installation de la base


Surface non métallique (par exemple table en bois)

Soit


(1a) Placez directement la base sur le bureau sans le support en plastique si vous ne voulez pas la fixer.




(1c) Fixez le support à l'aide des vis 5/32 inclues

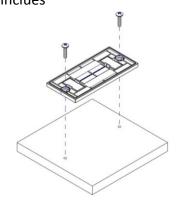

Ou, (1b) Détachez le papier antiadhésif du ruban double face.



(2) Placez la base sur son support

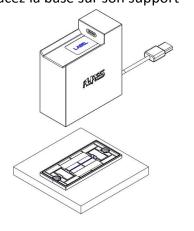

Surface métallique (par exemple, tiroir-caisse)

Placez simplement la base sur la surface métallique et il sera auto-attiré correctement

Vue arrière

