



Configuration des paramètres par défaut sur l'afficheur Sango

1. Lancez l'utilitaire de configuration avec le fichier P07303II_AIO.exe.
L'utilitaire est disponible [ICI](#).


2. Sélectionnez **Scan Device** sur le Menu :

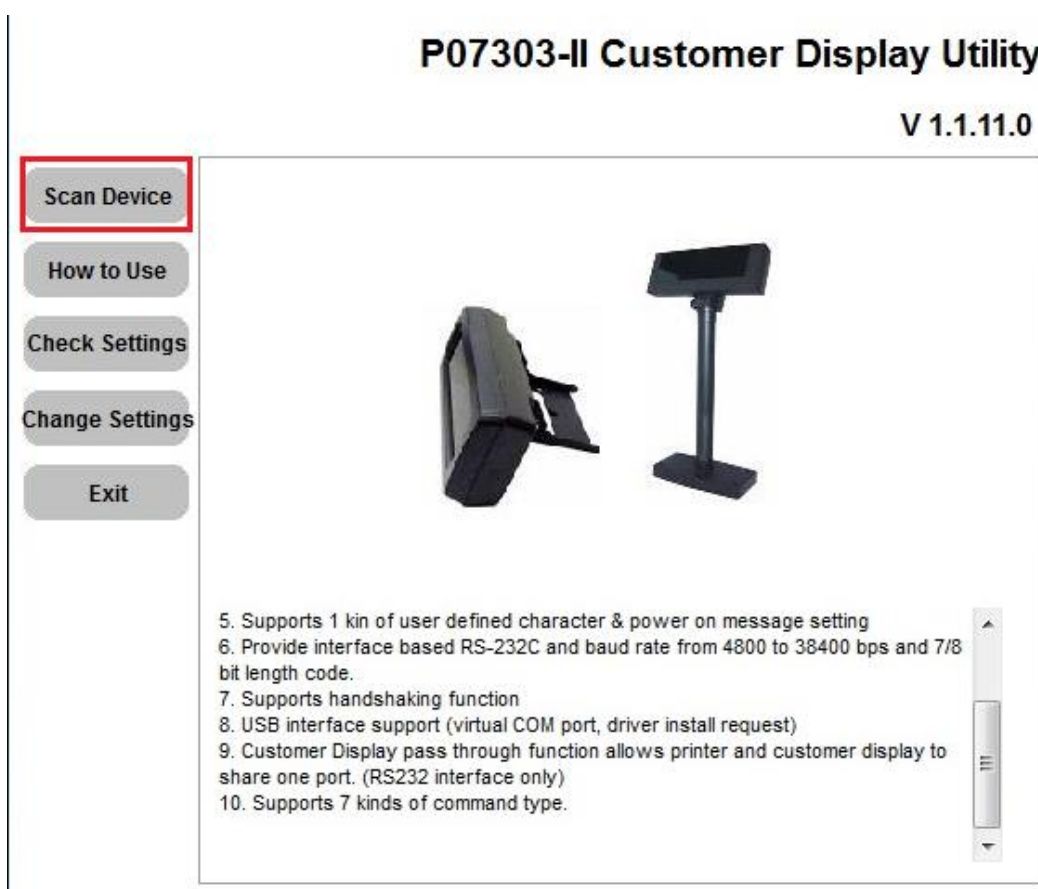

3. Sélectionnez le port com de l'afficheur (COM7 par défaut sur les SANGO)

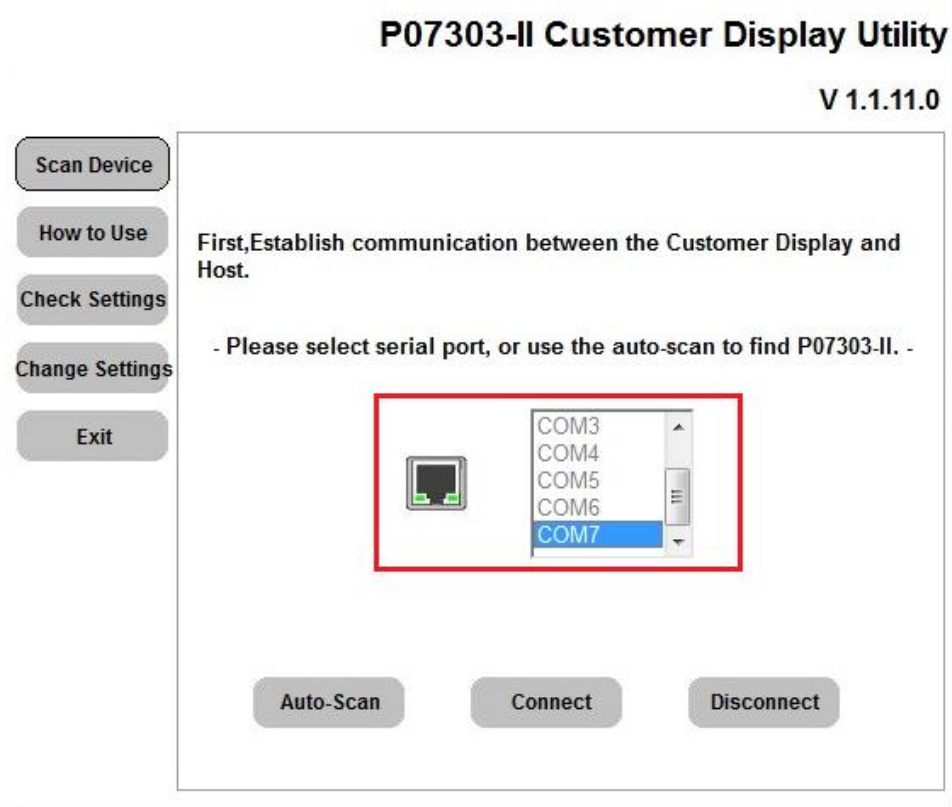

4. Sélectionnez ensuite [Change Settings](#) puis validez les paramètres comme sur l'image :

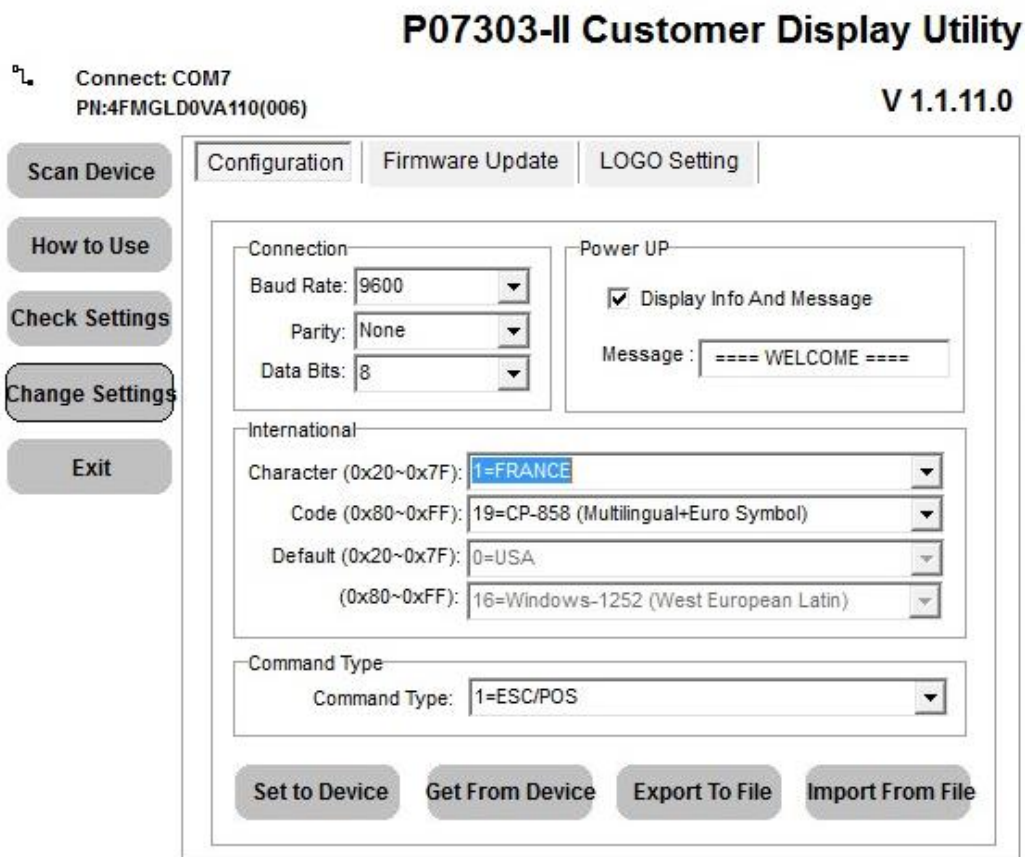

5. Validez en cliquant sur [Set to Device](#).